

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-T555

Používateľská príručka

Obsah

Informácie o tejto príručke

Začíname

- 6 Obsah balenia
- 7 Popis zariadenia
- 9 Používanie karty SIM alebo USIM a batérie
- 12 Používanie pamäťovej karty
- 14 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 15 Uzamknutie a odomknutie displeja

Základy

- 16 Používanie dotykového displeja
- 19 Usporiadanie domovskej obrazovky
- 23 Panel oznámení
- 25 Otváranie aplikácií
- 25 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 27 Zadávanie textu
- 29 Zachytenie obsahu obrazovky
- 29 Moje súbory
- 30 Šetrenie energie

Sieťové pripojenie

- 31 Mobilné dáta
- 31 Wi-Fi
- 32 Zdieľanie pripojenia

Pohyby a používanie funkcií

- 34 Pohyby a gestá
- 36 Viac okien

Prispôsobenie

- 40 Spravovanie domovskej obrazovky a obrazovky aplikácií
- 41 Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
- 42 Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
- 43 Súkromný režim
- 45 Nastavenie kont

Telefón

- 46 Uskutočňovanie hovorov
- 47 Prijímanie hovorov
- 48 Možnosti počas hovorov

Kontakty

- 49 Pridávanie kontaktov
- 50 Importovanie alebo exportovanie kontaktov
- 50 Vyhľadávanie kontaktov

Správy a e-mail

- 51 Správy
- 52 E-mail

Fotoaparát

- 54 Základné fotografovanie
- 55 Režimy snímania
- 57 Nastavenia fotoaparátu

Galéria

- 58 Zobrazovanie obsahu na zariadení

Užitočné aplikácie a funkcie

- 59 S Finder
- 59 Plánovač S
- 61 Internet
- 62 Hudba
- 63 Video
- 64 Hodiny
- 65 Kalkulačka
- 65 Poznámka
- 66 Inteligentný správca
- 67 Aplikácie Google

Pripojenie k iným zariadeniam

- 70 Bluetooth
- 72 Wi-Fi Direct
- 74 Rýchlo pripojiť
- 75 SideSync 3.0
- 82 Screen Mirroring
- 84 Aplikácia Mobile printing

Zariadenie a správca dát

- 85 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
- 87 Používanie zariadenia ako vymeniteľného disku na prenos údajov
- 87 Aktualizácia zariadenia
- 88 Zálohovanie a obnova dát
- 89 Resetovanie dát

Nastavenia

- 90 Informácie o nastaveniach
- 90 Pripojenia
- 93 Zariadenie
- 94 Osobné
- 99 Systém

Príloha

- 102 Riešenie problémov
- 107 Demontáž batérie (nevyberateľný typ)

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov, ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi



Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Začíname

Obsah balenia



Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná príručka



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.



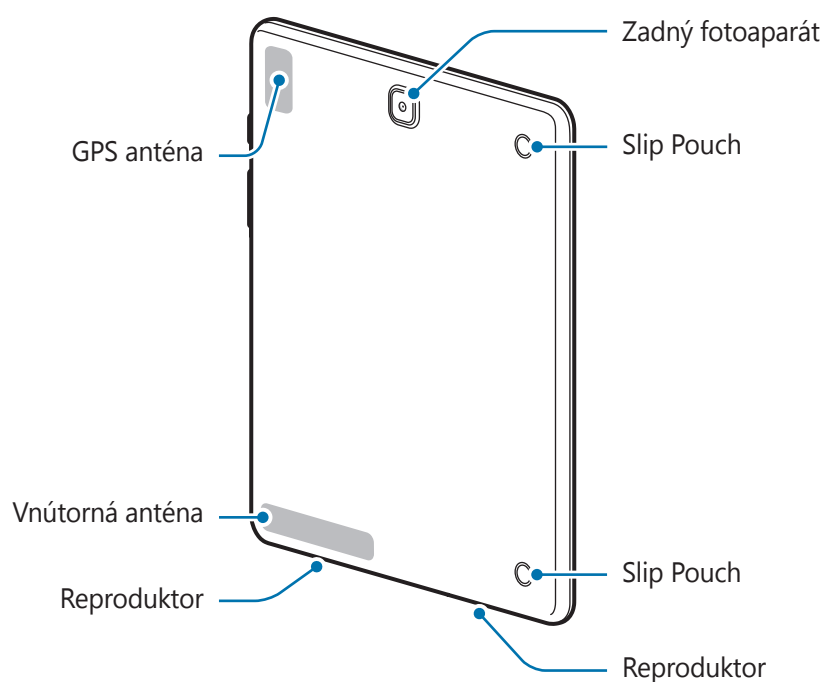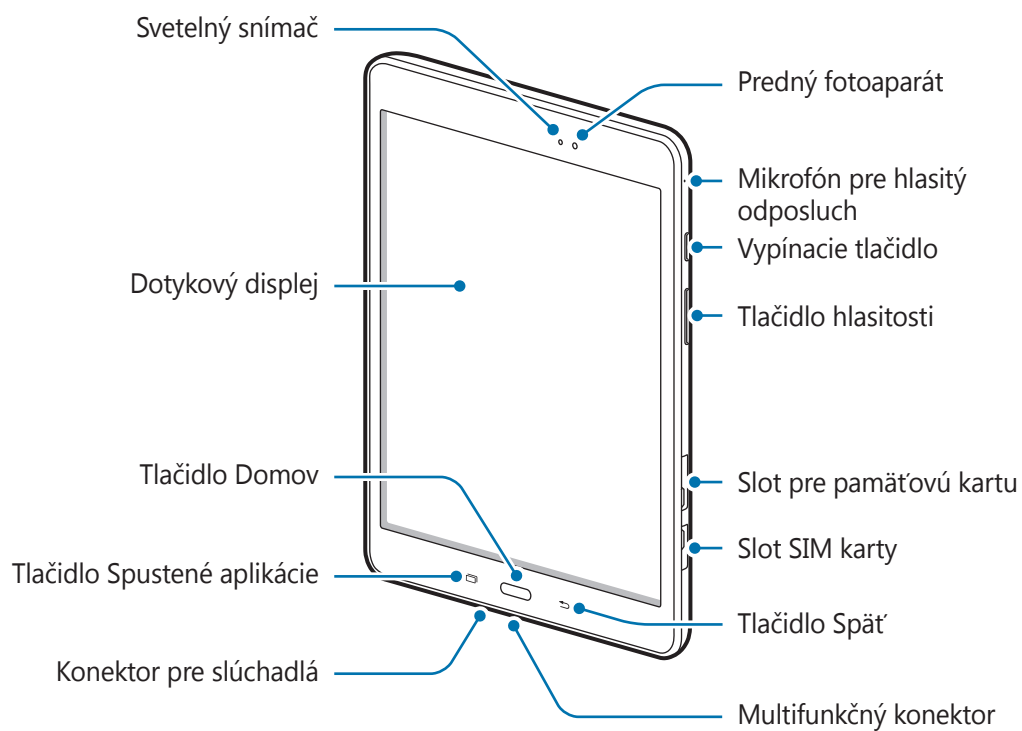


Popis zariadenia





- Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Vypínacie tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
 Naposledy použité aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií. • Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej obrazovky.
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku. • Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
 Späť	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Používanie karty SIM alebo USIM a batérie

Inštalácia karty SIM alebo USIM


Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.



- So zariadením možno používať len karty microSIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

1 Otvorte kryt slotu karty SIM.

2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

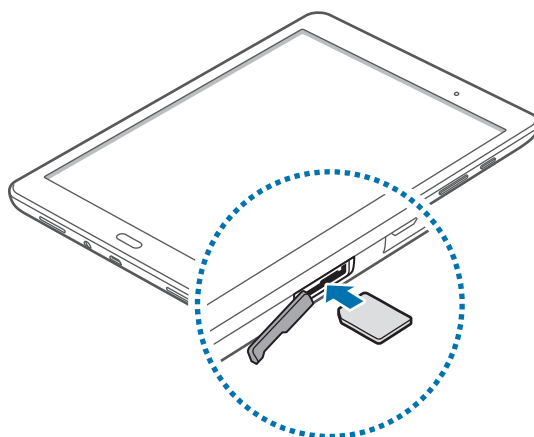

3 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.




- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slotu karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

4 Zatvorte kryt slotu karty SIM.

Vybratie karty SIM alebo USIM

- 1 Otvorte kryt slotu karty SIM.
- 2 Kartu SIM alebo USIM zatlačte prstom a potom ju vytiahnite.

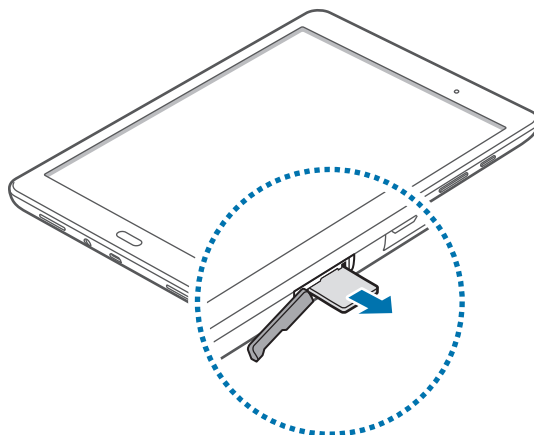

- 3 Zatvorte kryt slotu karty SIM.

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabíte pomocou nabíjačky. Batériu je možné nabíjať aj pri pripojení k počítaču pomocou USB kábla.




Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

- 1 Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

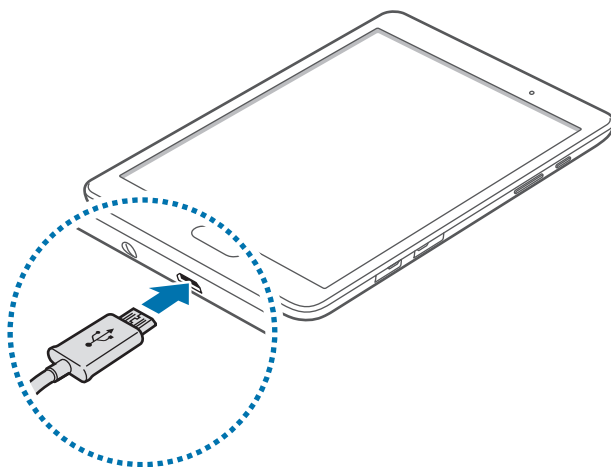

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 2 USB adaptér elektrického napájania zapojte do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

- 3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas obrazovky.

Používanie pamäťovej karty

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.




- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

- 1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

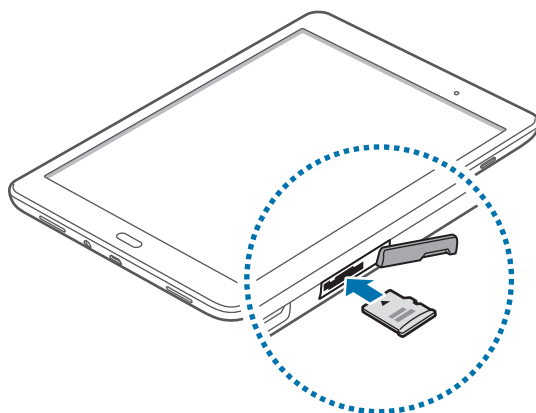

- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.
- 4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odpojiť kartu SD**.

- 1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
- 2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
- 3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, prípadne by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **FORMÁTOVAŤ KARTU SD** → **VYMAZAŤ VŠETKO**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.




Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Uzamknutie a odomknutie displeja

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite prstom v akoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.

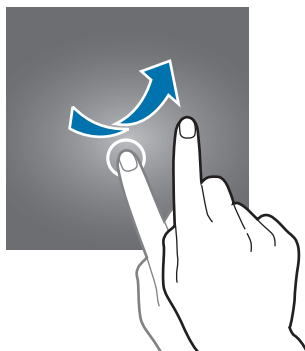

Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky](#).

Základy

Používanie dotykového displeja




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.


Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

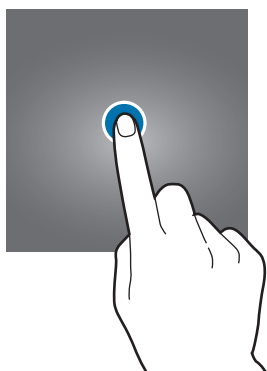


Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

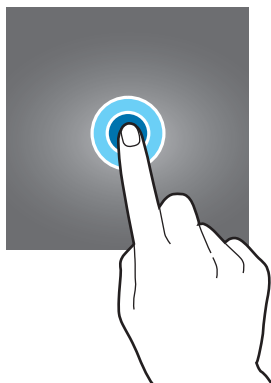


Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

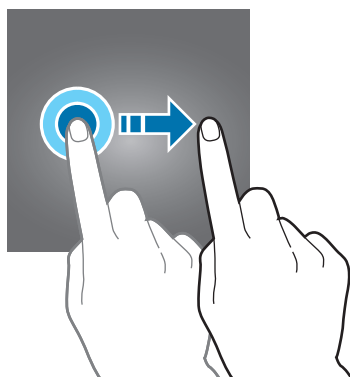


Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

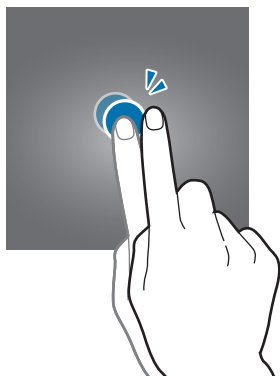



Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

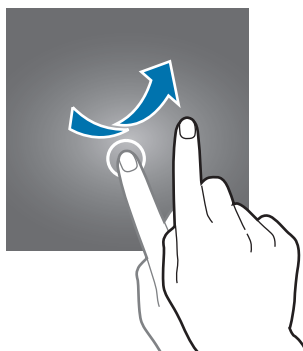

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

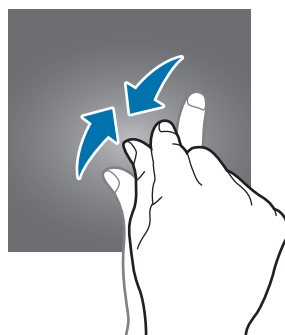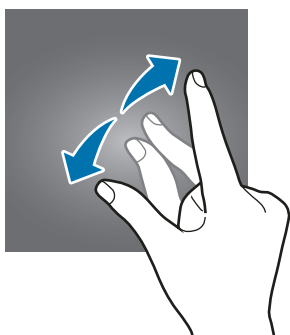

Usporiadanie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.

Ak chcete zobrazit' ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôbiť domovskú obrazovku, pozrite si časť [Spravovanie domovskej obrazovky](#).



Možnosti domovskej obrazovky


Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst alebo stiahnite prsty k sebe, čím získate prístup k dostupným možnostiam.

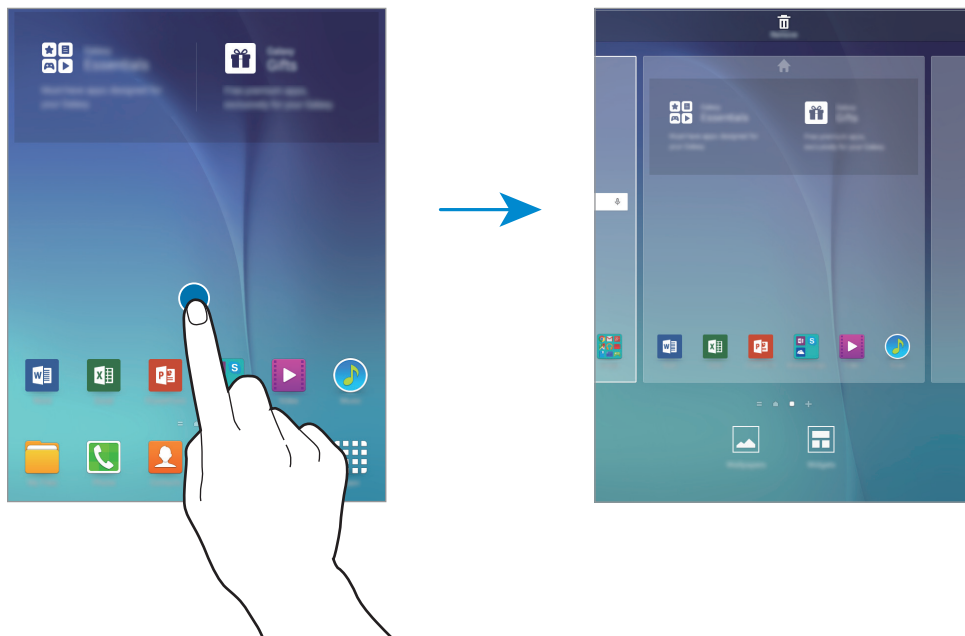

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.** Ak chcete zobrazit' ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôbiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť [Spravovanie obrazovky aplikácií](#).

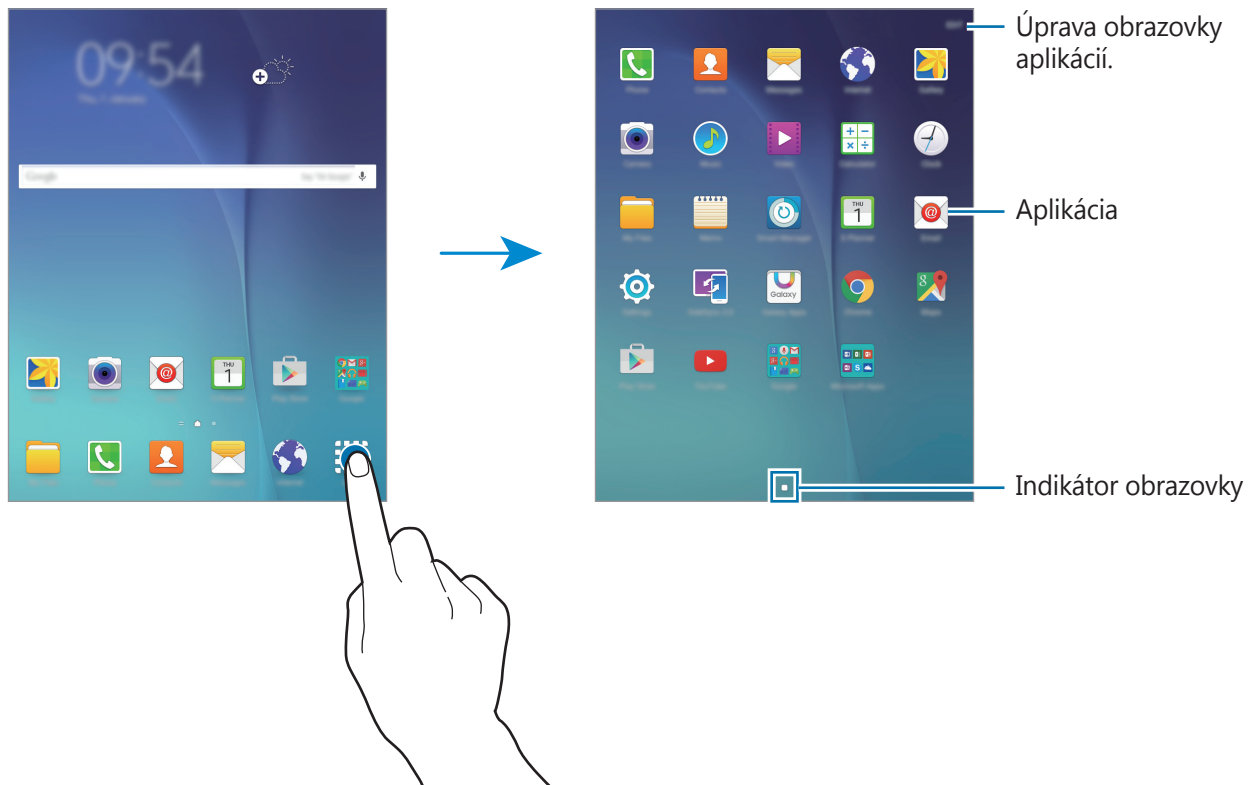

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazit' nemusí. Ak chcete zobrazit' stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.


Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Panel oznámení

Používanie panelu oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

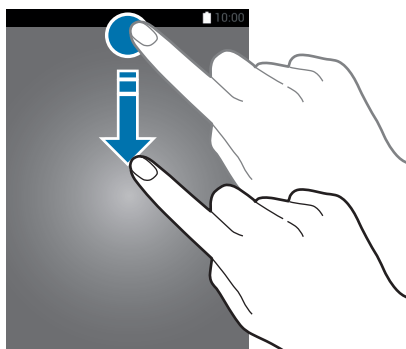

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

Aktivovať alebo deaktivovať možnosti. Ťuknutím na tlačidlo a jeho podržaním zobrazíte podrobnejšie nastavenia.

Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení.

Otvorenie položky **Nastavenia**.


Spustenie aplikácie **S Finder**.

Spustenie aplikácie **Rýchlo pripojiť**.

Ťuknite na oznámenie a vykonajte rôzne úkony.

Vymazať všetky oznámenia.

Nastavenie jasnosti.

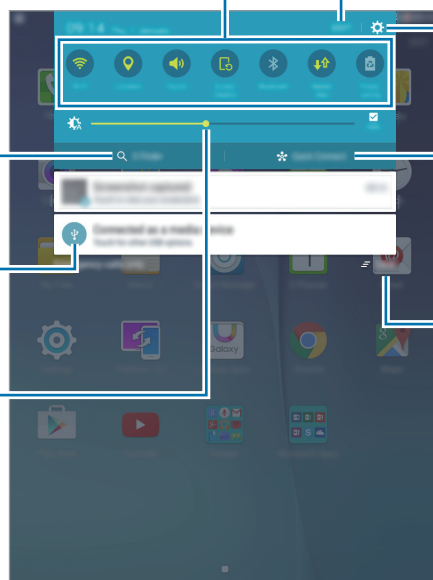

Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení

Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení, ťuknite na možnosť **UPRAVIŤ**, ťuknite na niektorú položku a podržte ju, potiahnite túto položku na iné miesto a potom ťuknite na možnosť **HOTOVO**.

Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Príslušné možnosti aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.

- **Wi-Fi:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk / Vibrovať / Stlmiť:** Vyberte režim zvuku.
- **Rotácia obrazu:** Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.




Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.


- **Bluetooth:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **Mobilné dáta:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Využitie dát](#) alebo [Mobilné siete](#).
- **Šetren. energie:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Šetrenie energie](#).
- **Letový režim:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Letový režim](#).
- **Nerušiť:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovat' oznámenia. Ak chcete určiť, ktoré oznámenia sa majú blokovat', postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zvuky a oznámenia** → **Nerušiť**.
- **Režim čítania:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania bude zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
- **Extrémne šetrenie:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Režim extrémneho šetrenia energie](#).
- **Pr. bod Wi-Fi:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Zdieľanie pripojenia](#).
- **Intel. zap.obr.:** Keď aktivujete túto funkciu, displej zostane zapnutý tak dlho, ako sa naň pozeráte.
- **Súkromný režim:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Súkromný režim](#).
- **Screen Mirroring:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Screen Mirroring](#).
- **Synchron.:** Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako napríklad kalendár alebo e-mail.

Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku  a vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Zatvorenie aplikácie

Aplikáciu zatvoríte ťuknutím na položku  a potiahnutím ikony aplikácie nahor alebo nadol. Ak chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **ZAVRIEŤ VŠETKO**.

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Samsung Galaxy Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.

Ťuknite na položku **Galaxy Apps** na obrazovke aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **HĽADAŤ** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **Inštalovať**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na tlačidlo s cenou aplikácie.




Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.


Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku  a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.


Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.




Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **UPRAVIŤ**. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **VYPNÚŤ** → **HOTOVO**.

Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **UPRAVIŤ** →  → **ODINŠTALOVAŤ** → **HOTOVO**. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Aktivácia aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, prejdite na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**.



- Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
- Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.


Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.



Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

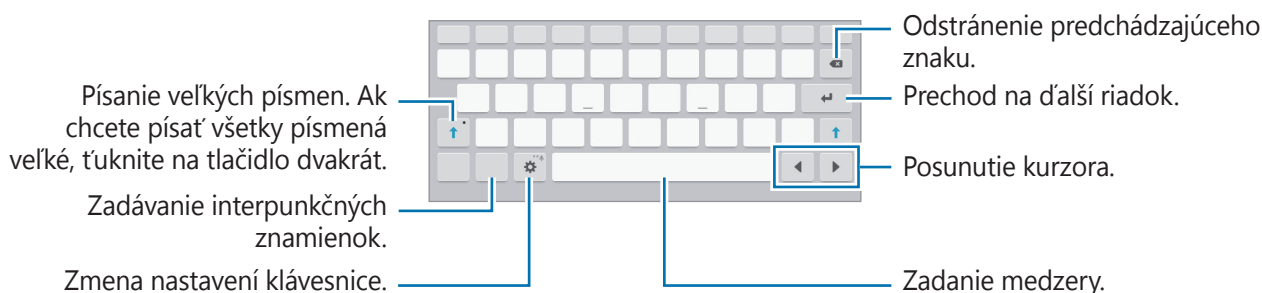


Zmena vstupného jazyka


Ťuknite na položky → **Vyberte vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla medzerníka doľava alebo doprava.


Používanie ďalších funkcií klávesnice

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony môžu zobrazovať iné ikony.



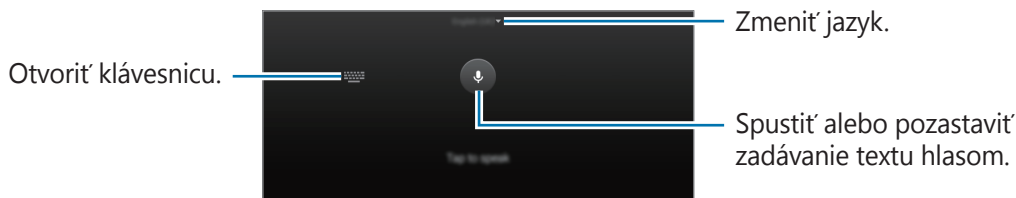

- : Zadávanie textu hlasom.

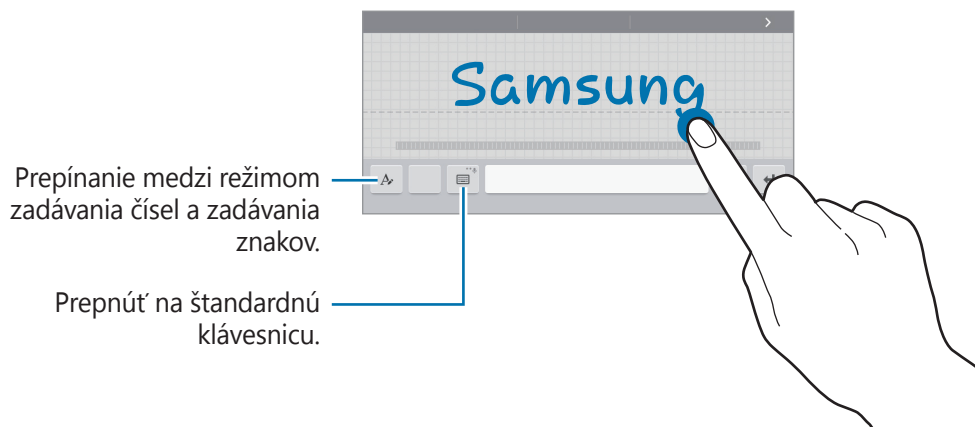





-  : Prepnutie do režimu rukopisu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

-  : Pridanie položky zo schránky.
-  : Zadávanie emotívnych ikon.
-  : Prepnutie na plávajúcu alebo rozdelenú klávesnicu.
-  : Zmena nastavení klávesnice.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetky** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku  → **Prilepiť**. Ak chcete vložiť vopred skopírovaný text, ťuknite na položku  → **Schránka** a vyberte text.

Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachytíte snímku obrazovky.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.

Na zachytenie snímky obrazovky môžete tiež použiť iné metódy. Ďalšie informácie nájdete v časti [Snímať potiahnutím dlane](#).




Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup k súborom uloženým v zariadení alebo na inom mieste, ako napríklad služby ukladacieho priestoru Cloud.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

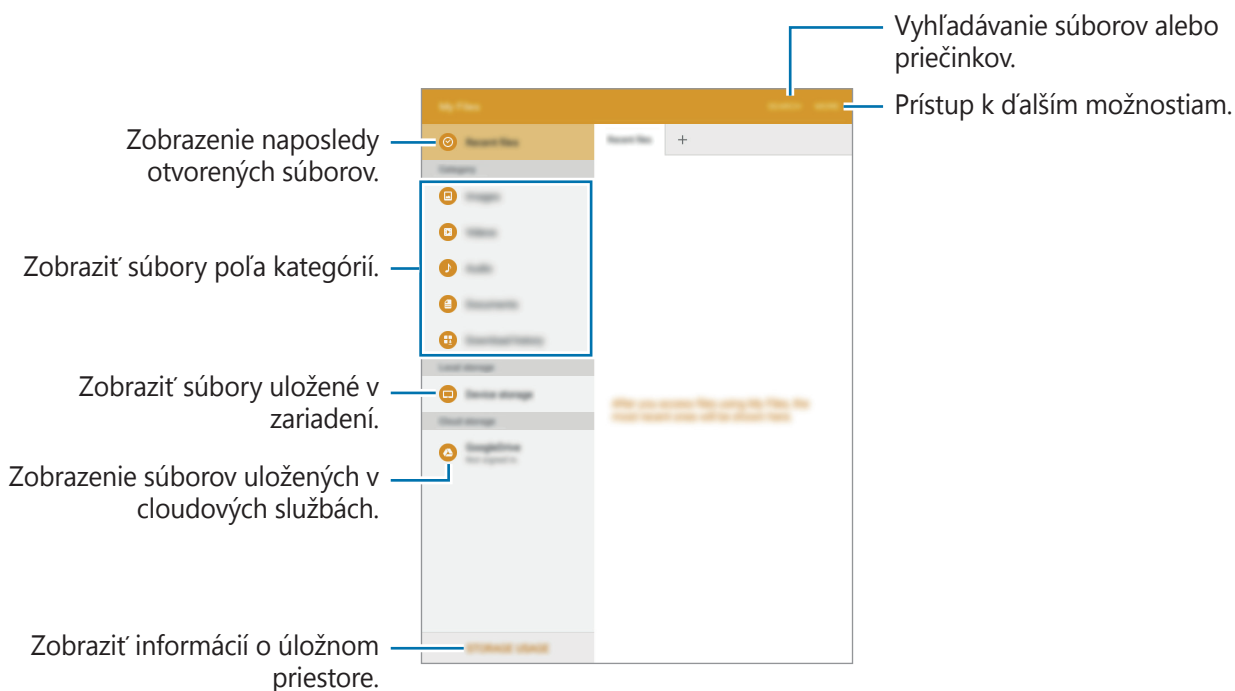

Šetrenie energie

Režim šetrenia energie

Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim šetrenia energie** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú úroveň, ťuknite na položku **Spustiť šetrenie energie** a vyberte niektorú možnosť.

Režim extrémneho šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:

- Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
- Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
- Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim extrémneho šetrenia energie** a aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku ⊕ a vyberte aplikáciu.

Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť**, vyberte aplikáciu s ⊖ a potom ťuknite na tlačidlo **HOTOVO**.

Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie alebo zvuk, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia**.

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Vyp. režim extr. šetr. energie**.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Sieťové pripojenie

Mobilné dáta

Pripojenie zariadenia k mobilnej sieti vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti [Využitie dát](#).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Využitie dát**, a potom ťuknutím na prepínač **Mobilné dáta** aktivujte túto funkciu.

Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti [Wi-Fi](#).



- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
- 3 Ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.



Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.

Zdieľanie pripojenia

Informácie o zdieľaní pripojenia a mobilných prístupových bodoch


Táto funkcia slúži na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačmi a inými zariadeniami, ak internetové pripojenie nie je k dispozícii. Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.


Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zdieľanie pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
 - V stavovom riadku sa zobrazí . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
 - Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Konfigurovať APN** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a zvolte svoje zariadenie.
- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.



Použitie zdieľania pripojenia cez USB

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zdieľanie pripojenia**.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Zdieľanie pripojenia USB** zapnite túto funkciu.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí .
- 4 V počítači použite mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Použitie zdieľania pripojenia cez Bluetooth

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Presvedčte sa, že počítač, ku ktorému sa pripájate, podporuje funkciu Bluetooth.

- 1 Spárujte zariadenie s druhým zariadením prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).
- 2 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zdieľanie pripojenia**.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Zdieľanie pripojenia Bluetooth** zapnite túto funkciu.
- 4 V pripojenom zariadení otvorte obrazovku nastavení Bluetooth, ťuknite na položku  → **Prístup na internet**.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí .
- 5 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.



Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení.

Pohyby a používanie funkcií

Pohyby a gestá




Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Stíšiť

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pohyby a gestá**, potom ťuknutím na prepínač **Stíšiť** aktivujte túto funkciu.

Zakrytím obrazovky dlaňou stlmíte prichádzajúce hovory alebo budíky.

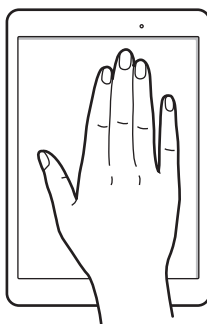


Snímať potiahnutím dlane

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pohyby a gestá**, potom ťuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** aktivujte túto funkciu.

Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak, čím zaznamenáte snímku obrazovky. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.



Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

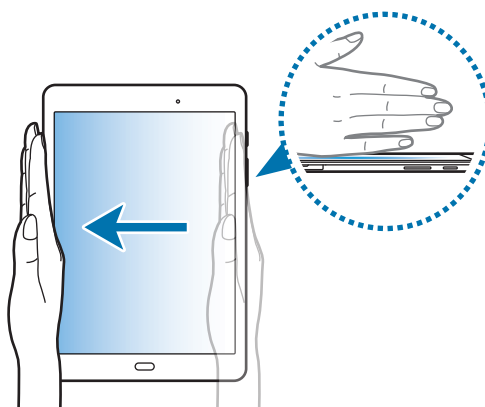

Viac okien



O funkcii zobrazenia viacerých okien

Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.




Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Rozdelené zobrazenie na displeji


- 1 Ťuknutím na  otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na položku .

V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

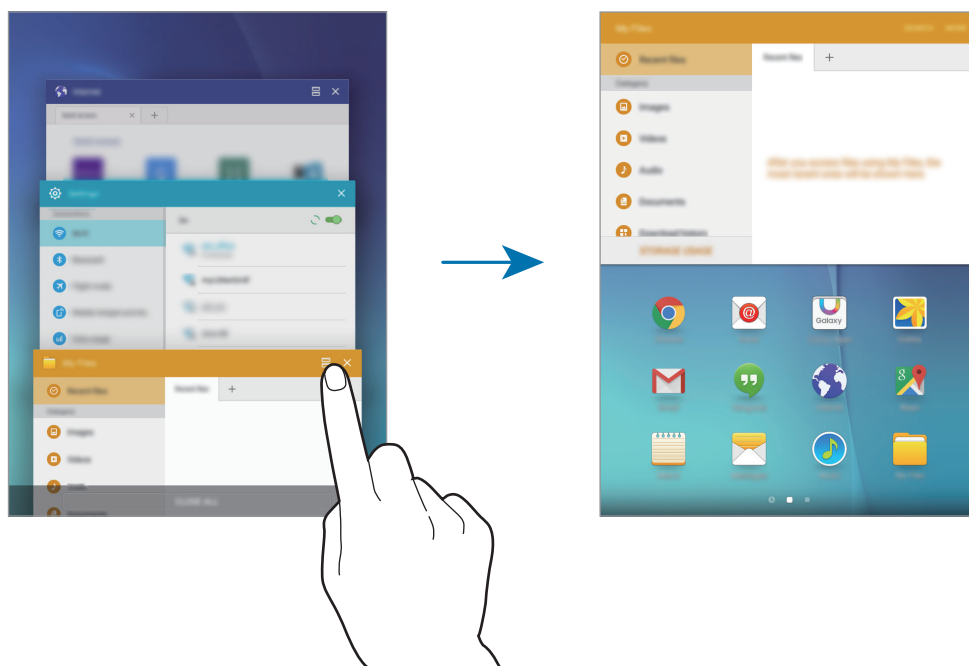


- 3 Vyberte ďalšiu aplikáciu na spustenie.





Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu  a jej podržaním.

Používanie ďalších možností

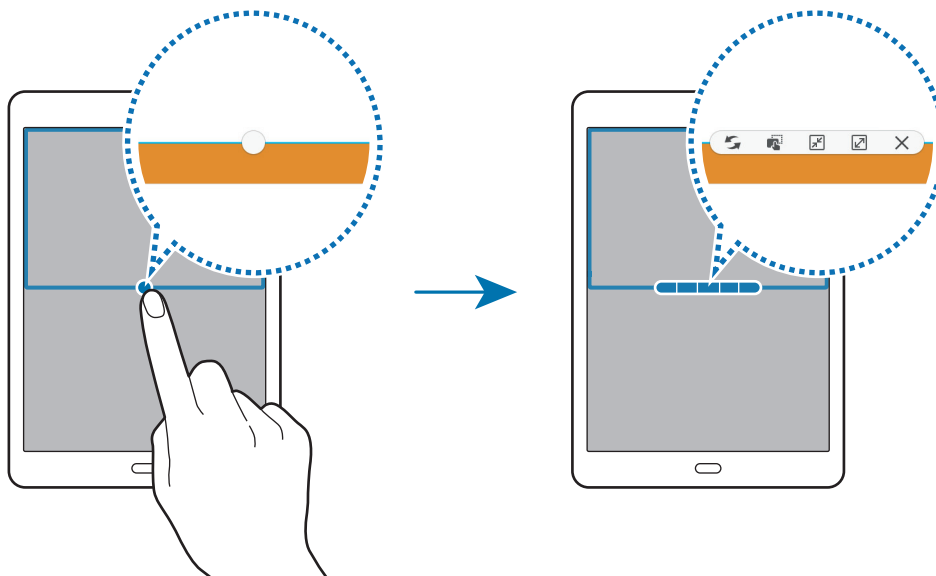Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:



-  : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
-  : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.




Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

- : Minimalizovanie okna.
- : Maximalizovanie okna.
- : Zatvorenie aplikácie.


Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

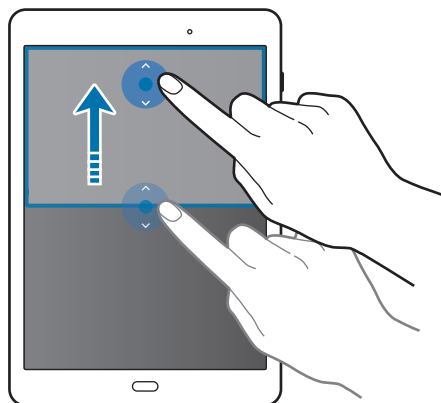

Kontextové zobrazenie

- 1 Na obrazovke aplikácií spustíte aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
- 2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.

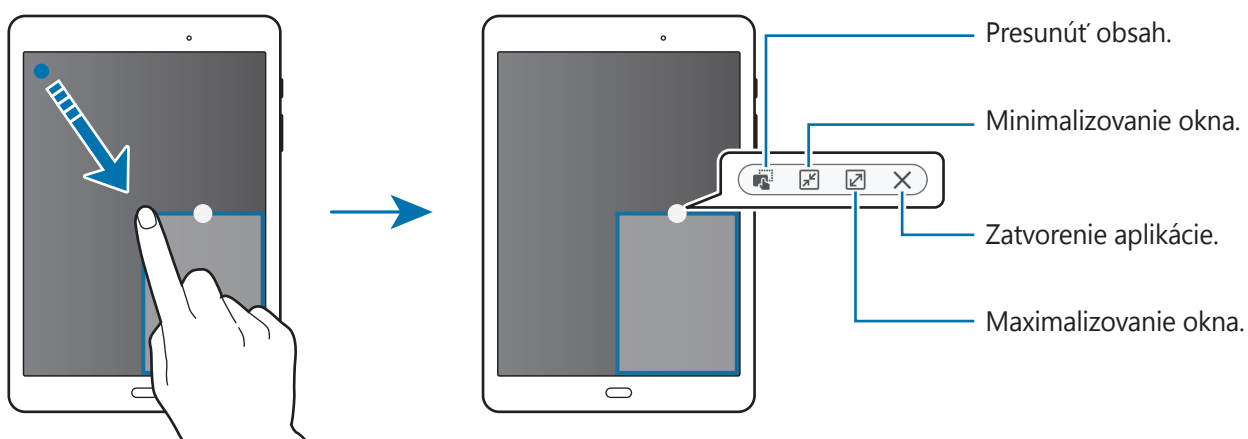


Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.

Spustenie kontextového okna z rozdeleného zobrazenia na displeji

- 1 V rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na okno aplikácií, aby sa otvorilo v kontextovom okne.
- 2 Ťuknite na kruh a podržte ho medzi oknami s aplikáciami.
V kontextovom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

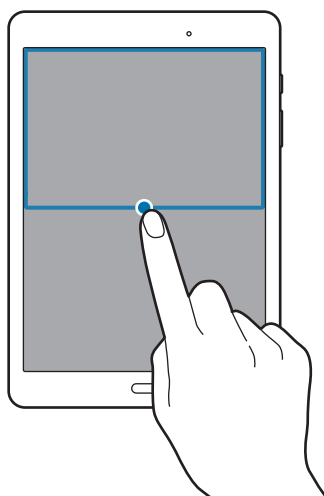

Prispôsobenie

Spravovanie domovskej obrazovky a obrazovky aplikácií

Spravovanie domovskej obrazovky

Pridávanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite a podržte aplikáciu alebo priečinok, a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Ak chcete pridať widgety, otvorte domovskú obrazovku, ťuknite na prázdne miesto a podržte ho, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na widget, podržte ho a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Presúvanie a odstraňovanie položiek

Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Okrem toho môžete presunúť najčastejšie používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku **Odstrániť**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priečinka

1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.

2 Zadajte názov priečinka.

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

Spravovanie panelov

Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst.

Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku **+**.

Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potiahnite na nové miesto.

Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku **🏠**.

Spravovanie obrazovky aplikácií

Presúvanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **UPRAVIŤ**. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky alebo uzamknutej obrazovky.

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Tapety**. Alebo na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pozadie**.
- 2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
- 3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti obrazovky.

Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky, ťuknite na možnosť **Z aplik. Galéria**.
- 4 Ťuknite na možnosť **NASTAVIŤ AKO POZADIE** alebo **HOT**.

Zmena zvonení

Zmena zvonení prichádzajúcich hovorov a upozornení.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zvuky a oznámenia**.

Zvonenie prichádzajúceho hovoru nastavíte tak, že ťuknete na položku **Vyzváňacie tóny a zvuky** → **Zvonenie**, zvolíte zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo **OK**. Ak chcete ako zvonenie použiť skladbu uloženú v zariadení alebo v konte, ťuknite na položku **Pridať zvonenie**.

Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku **Vyzváňacie tóny a zvuky** → **Predvolený zvuk oznámení**, zvolíte zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo **OK**.

Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky

Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim osobným údajom.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutie a zabezpečenie** → **Typ zamknutia obrazovky** a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.



Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Vzor

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

PIN

Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadaťte najmenej štyri číslice a potom ich potvrdte opätovným zadaním.

Heslo

Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadaťte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrdte jeho opätovným zadaním.

Súkromný režim

Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup. V súkromnom režime môžete položky skryť v priečinkoch **Galéria**, **Video**, **Hudba**, **Moje súbory** a **Internet**.

Aktivácia súkromného režimu

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Súkromie** → **Súkromný režim** a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.

Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa pokynov na obrazovke.

- 2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.

Súkromný režim sa aktivuje a v stavovom riadku sa zobrazí ikona .



Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný režim.

Skrytie obsahu

- 1 Na obrazovke aplikácií spustíte aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
- 2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Premiestniť do priečinka Súkromné**.

Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.

Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.

Zobrazenie skrytého obsahu

Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobrazit'.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Súkromie** → **Súkromný režim** a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.
- 2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Moje súbory** → **Súkromné**.
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné. Záložky môžete zobrazit' pomocou aplikácie **Internet**.

Zobrazenie obsahu

- 1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte na nej prst a potom začiar knite položky, ktoré chcete zobrazit'.
- 2 Ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť z priečinka Súkromné**.
- 3 Vyberte priečink, do ktorého chcete položky uložit', a potom ťuknite na položku **PRESUNÚŤ SEM**.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.

Automatická deaktivácia súkromného režimu

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo súkromný režim.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Súkromie** → **Súkromný režim** a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.
- 2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Automaticky vypnúť** zapnite túto funkciu.



Keď je aktivovaná možnosť **Automaticky vypnúť**, zariadenie neprenesie súbory do priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.

Nastavenie kont

Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si kontá.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto** a vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú synchronizovať.



Odstránenie kont


Na obrazovke aplikácií ťuknite na možnosť **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte konto a potom ťuknite na možnosť **ĎALŠIE** → **Odstrániť konto**.

Telefón

Uskutočňovanie hovorov

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

Na klávesnici zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku , ak chcete uskutočniť hlasový hovor, alebo ťuknite na položku , ak chcete uskutočniť videohovor. Volat' môžete aj na telefónne čísla uvedené v zoznamoch **DENNÍK**, **OBLÚBENÉ** a **KONTAKTY**.

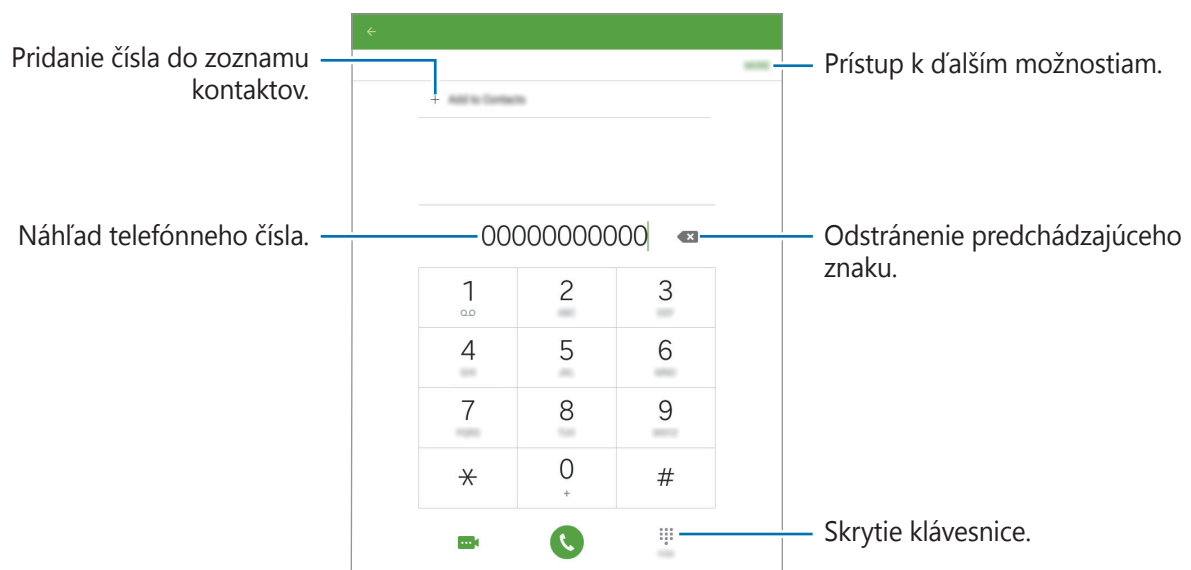


Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Ťuknite na položku **DENNÍK** alebo **KONTAKTY** a presunutím telefónneho čísla doprava uskutočnite hovor.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

Ťuknite na položku **Telefón**.

Otvorte klávesnicu, ťuknite na položku **0** a podržte ju, až kým sa nezobrazí znamienko **+**. Zadaťte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .


Ak chcete zablokovat' odchádzajúce hovory, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov**. Potom vyberte typ hovoru, aktivujte ho ťuknutím na prepínač **Medzinárodné hovory**, zadajte heslo a potom ťuknite na položku **OK**.

Prijímanie hovorov


Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy s odmietnutím, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **Telefón** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Odmietnutie hovoru** → **Správy pri odmietnutí**, zadajte správu s odmietnutím a potom ťuknite na položku .

Zmeškané hovory


Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na **Telefón** → **DENNÍK** a zobrazia sa zmeškané hovory.

Možnosti počas hovorov

Počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru zariadenie automaticky zablokuje obrazovku, aby sa eliminovali nežiaduce dotykové vstupy.




K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Pridať hovor:** Vytočenie druhého hovoru.
- **Extra hlas.:** Zvýšenie hlasitosti.
- **Bluetooth:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Podržať:** Podržanie hovoru. Ťuknutím na **Pokračovať** obnovíte podržaný hovor.
- **Klávesnica:** Otvorenie klávesnice.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **E-mail:** Odoslanie e-mailu.
- **Správa:** Odoslanie správy.
- **Internet:** Prehľadávanie internetových stránok.
- **Kontakty:** Otvorenie zoznamu kontaktov.
- **Plánovač S:** Otvorenie kalendára.
- **Poznámka:** Zadanie poznámky.
-  : Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **HLASITOSŤ:** Nastavenie hlasitosti.

Ak chcete zobrazit' ďalšie možnosti, ťuknite na položku **ĎALŠIE**.

Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

-  : Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
-  : Ukončenie aktuálneho hovoru.
-  : Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **HLASITOSŤ:** Nastavenie hlasitosti.

Ak chcete zobrazit' ďalšie možnosti, ťuknite na položku **ĎALŠIE**.





Kontakty

Pridávanie kontaktov

Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení

Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia](#).

Manuálne vytváranie kontaktov

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Kontakty**.
- 2 Ťuknite na položku  a zadajte informácie kontaktu.
 -  : Pridanie obrázka.
 -  /  : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Kontakty**.

Postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Importovať/exportovať kontakty**, a potom vyberte možnosť Importovať alebo Exportovať.

Vyhľadávanie kontaktov

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- ★ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- 📞 / 🗣️ : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- ✉️ : Vytvorenie správy.
- ✉️@ : Vytvorenie e-mailu.

Pridávanie skratiek kontaktov na domovskú obrazovku

Na domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často komunikujete.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Pridať odkaz na domovskú obrazovku**.

Správy a e-mail


Správy


Odosielanie správ

Odosielanie textových správ (SMS) alebo multimedialných správ (MMS).



Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

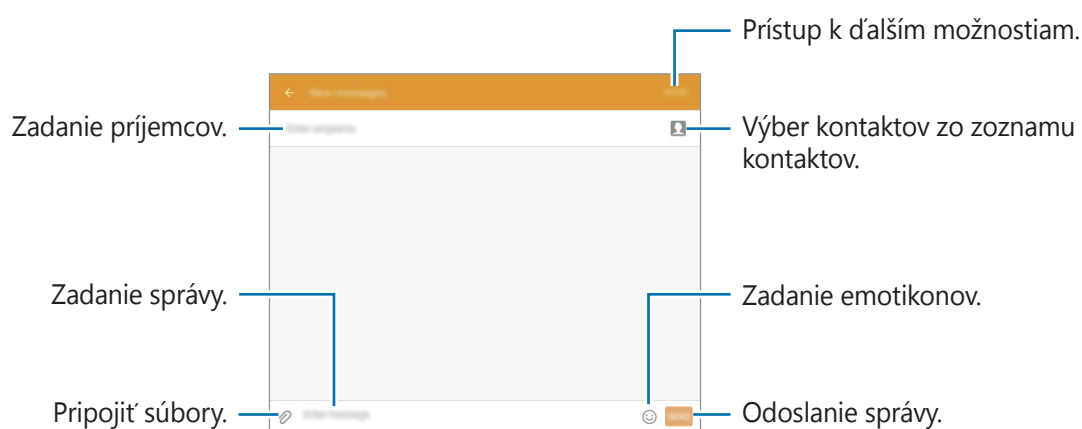

- 4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku **POŠLI**.

Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu. Vybratím kontaktu zobrazíte správy od danej osoby.



Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.

Ak chcete zobrazit ďalšie možnosti, počas zobrazovania správy ťuknite na položku **ĎALŠIE**.

E-mail

Nastavenie e-mailových kont

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.


Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ťuknite na položku **ĎALŠÍ**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE**. Nastavenie dokončíte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.


Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Ak máte viac ako jedno e-mailové konto, jedno môžete nastaviť ako predvolené. Ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **ĎALŠIE** → **Nastaviť predvolené konto**, vyberte konto a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Odosielanie e-mailov

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete napísať e-mail, ťuknite na položku  v dolnej časti obrazovky.

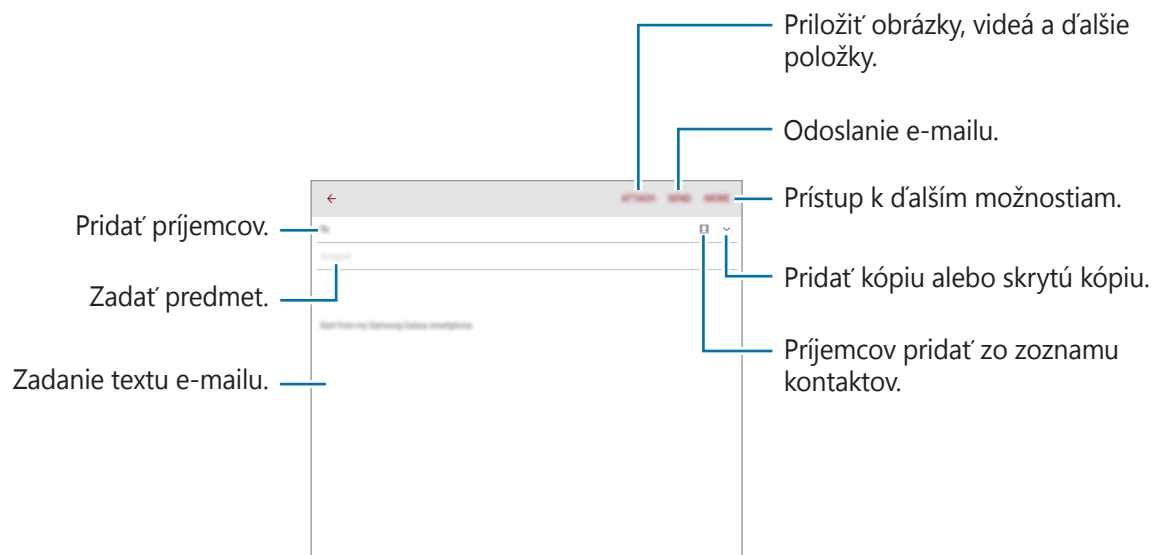


Čítanie e-mailov

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a prevezmú sa nové e-maily.

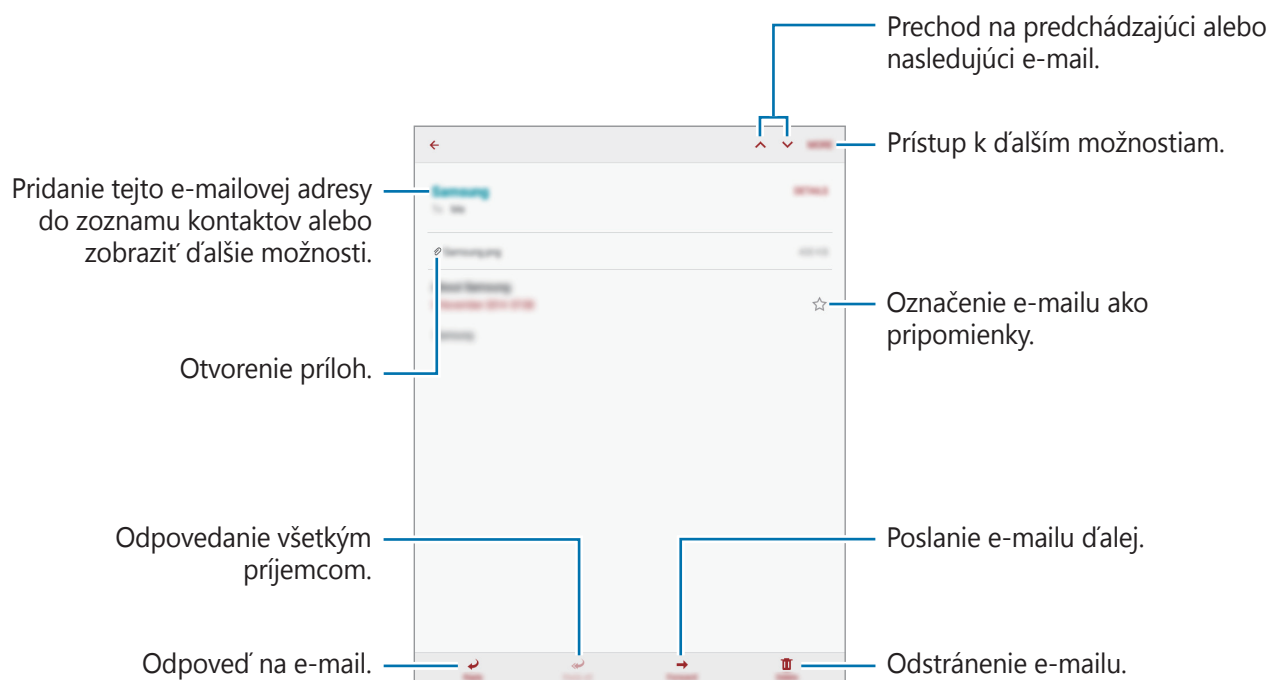

Ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.




Fotoaparát

Základné fotografovanie

Fotografovanie a nahrávanie videí

- 1 Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.
- 2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 3 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.
 - Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku **Odfotiť**.
 - Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku **[AF]**.

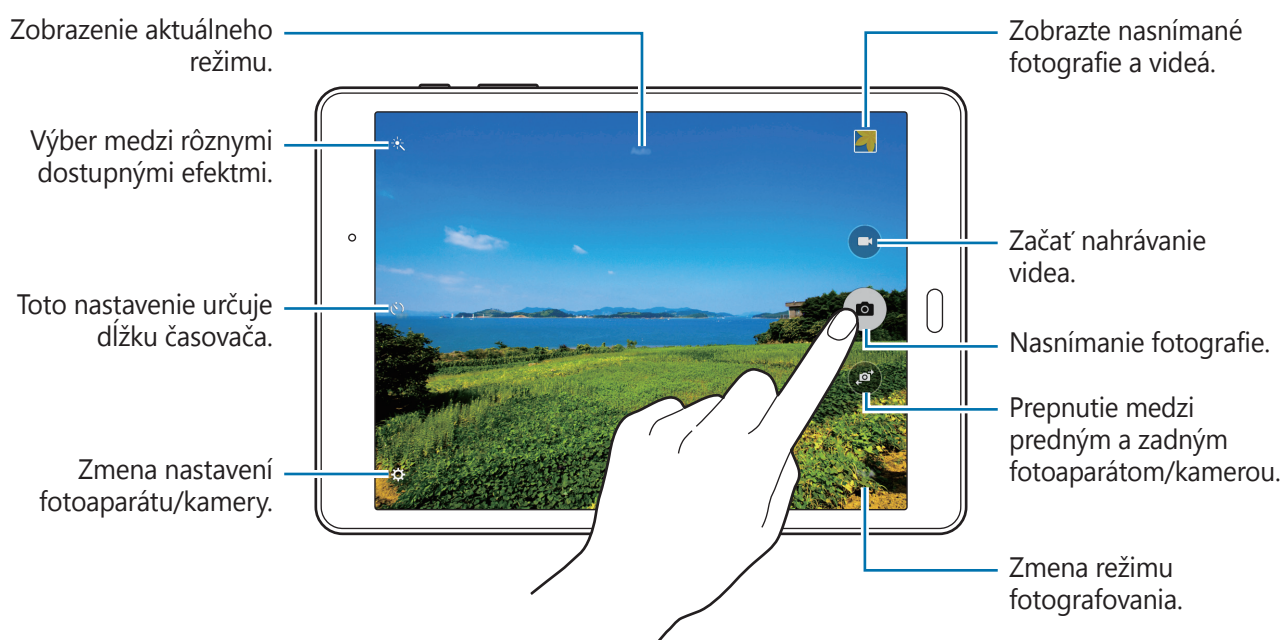

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.

Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky

Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustíte aplikáciu **Fotoaparát** na uzamknutej obrazovke.

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.


Režimy snímania

Automatický

Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim fotografie.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Automatický**.

Panoráma

Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Zariadenie fotografiu identifikuje prostredníctvom položky  v aplikácii **Galéria**.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Panoráma**.




Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáča fotoaparátu.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo hladká stena.

Sériové snímanie

Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Sériové snímanie**.

Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu  a podržte ju.



Krásna tvár

Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvármi s cieľom dosiahnuť jemnejšie obrázky.


Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Krásna tvár**.

Viacnásobné selfie

Pomocou tohto režimu nasnímate v stanovenom intervale sériu vlastných portrétov a uložíte fotografie podľa vášho výberu.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Fotoaparát**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  nastavte používanie predného fotoaparátu.
- 3 Ťuknite na položku **REŽIM** → **Viacnásobné selfie**.
- 4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na položku  nasnímajte vlastnú fotografiu. Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.
Zariadenie bude snímať fotografie v dvojsekundových intervaloch.
- 5 Zaškrtnite fotografie, ktoré chcete uložiť, a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ozvučená snímka

Tento režim umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky  v aplikácii **Galéria**.


Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Ozvučená snímka**.

Športy

Pomocou tohto režimu môžete snímať fotografie rýchlo sa pohybujúcich objektov.


Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Športy**.

Nastavenia fotoaparátu

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Fotoaparát** → . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.

- **Rozlíšenie fotky (zadný) / Rozlíšenie fotky (predný):** Výber rozlíšenia. Vyššie rozlíšenie znamená fotografie vyššej kvality, ktoré však zaberajú viac pamäte.
- **Rozlíšenie videa (zadný):** Výber rozlíšenia. Vyššie rozlíšenie znamená videá vyššej kvality, ktoré však zaberajú viac pamäte.
- **Ovládanie gestami:** Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo vašu dlaň, takže pomocou nej môžete ovládať snímání autoportrétov.
- **Uložiť vodorovne prevrátené:** Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
- **Režim zobrazenia:** Zmena pomeru strán obrazovky s ukážkou.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímání objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Nastavenie zariadenia tak, aby k fotografii pripojilo značku o polohe.



- Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Keď zdieľate fotografiu s pripojenou značkou o polohe, informácie o polohe môžu byť viditeľné pre ostatných. Ak tomu chcete predísť, pri prezeraní fotografie ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Podrobnosti** → **UPRAVIŤ** a potom ťuknutím na položku  v časti **GPS** odstráňte informácie o polohe.

- **Kontrolovať fotografie:** Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zacytení.
- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Tlačidlo hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.


Galéria

Zobrazovanie obsahu na zariadení

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku **Galéria** a vyberte obrázok alebo video.

Pri videosúbormoch sa v ukážke zobrazuje ikona ▶.

Ak chcete ponuky skryť alebo zobrazit', ťuknite na displej.

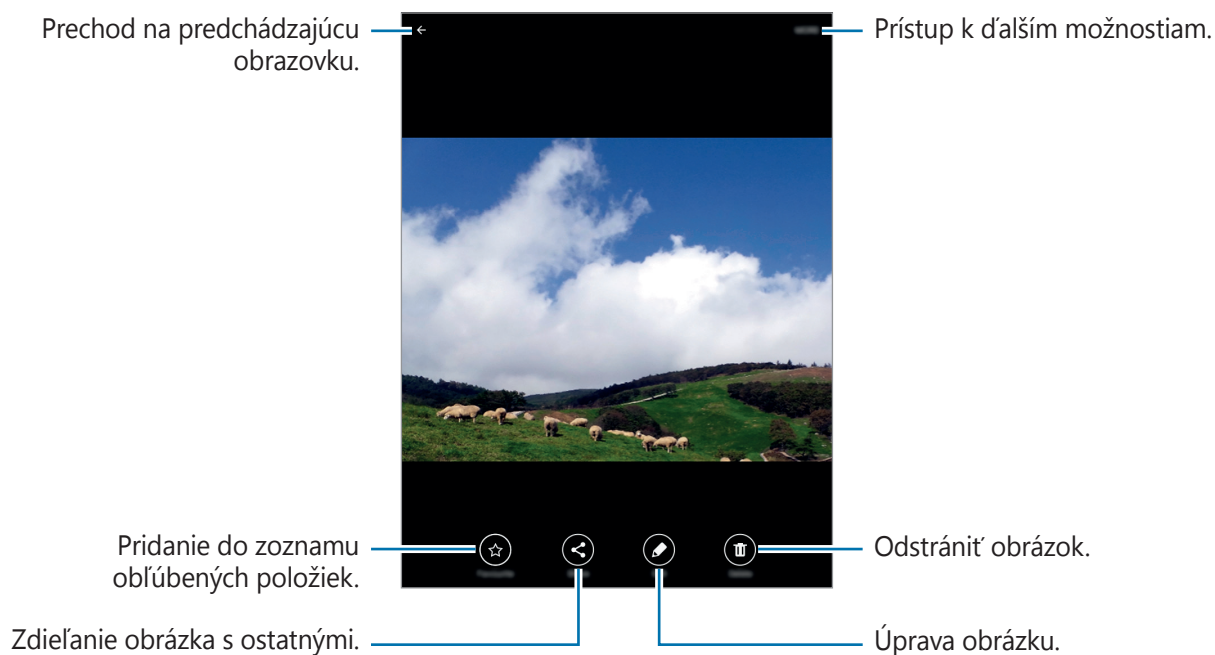


Užitočné aplikácie a funkcie

S Finder

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať obsah v zariadení. Môžete použiť rôzne filtre a prezerat' si históriu vyhľadávania.

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **S Finder**.

Vyhľadávanie obsahu


Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku  a povedzte kľúčové slovo.

Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na filtre v políčku vyhľadávania.

Ak chcete vybrať možnosť vyhľadávania kategórií, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Vyberte hľadané miesta**.


Plánovač S

Vytváranie udalostí

- 1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku . Prípadne vyberte dátum, ktorý neobsahuje udalosti, a znova ťuknite na tento dátum.

Ak dátum už obsahuje uložené udalosti, ťuknite na dátum a potom ťuknite na položku .

3 Vstúpte do podrobností udalosti.

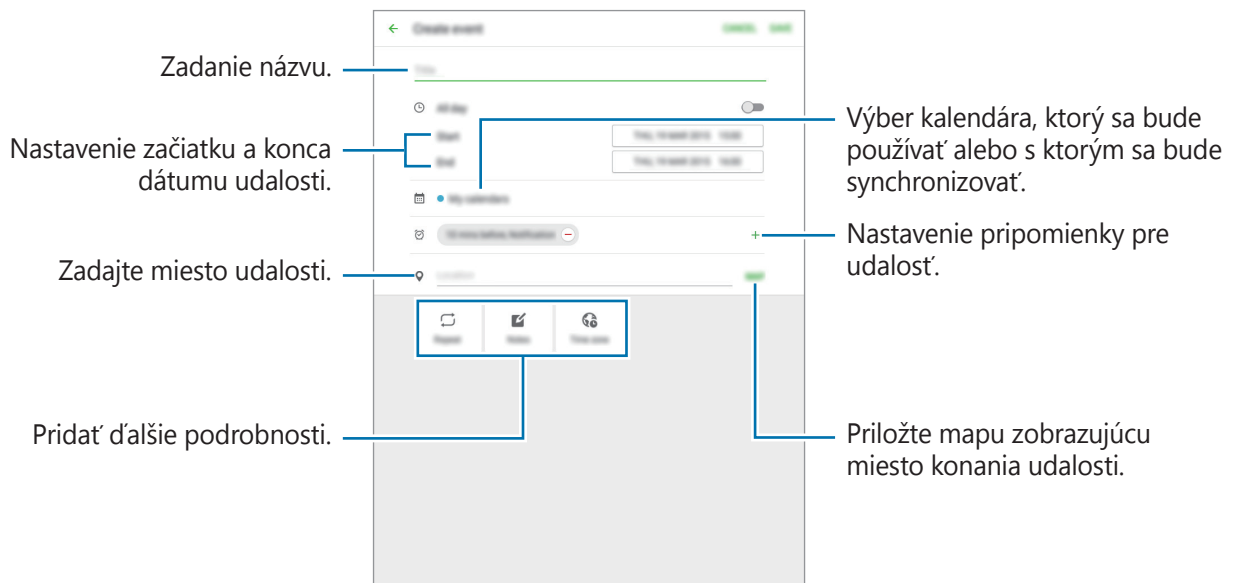

4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** udalosť uložíte.

Vytváranie úloh

1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku **ÚLOHY**, zadajte podrobnosti a potom ťuknutím na položku **DNES** alebo **ZAJTRA** nastavte dátum splnenia.

Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku .

3 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** úlohu uložíte.

Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.


Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti **ĎALŠIE** → **Spravovať kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa prihláste sa.

Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** a potom vyberte službu konta.

Internet

- 1 Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

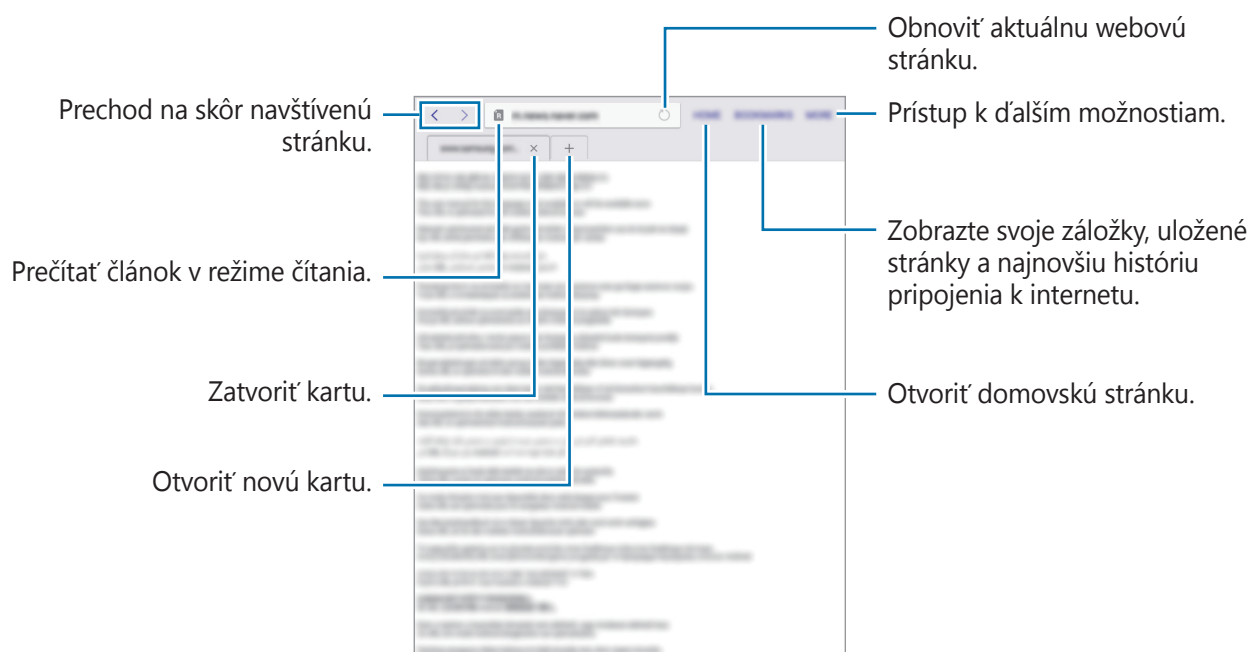


Hudba

Prehrávanie hudby

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

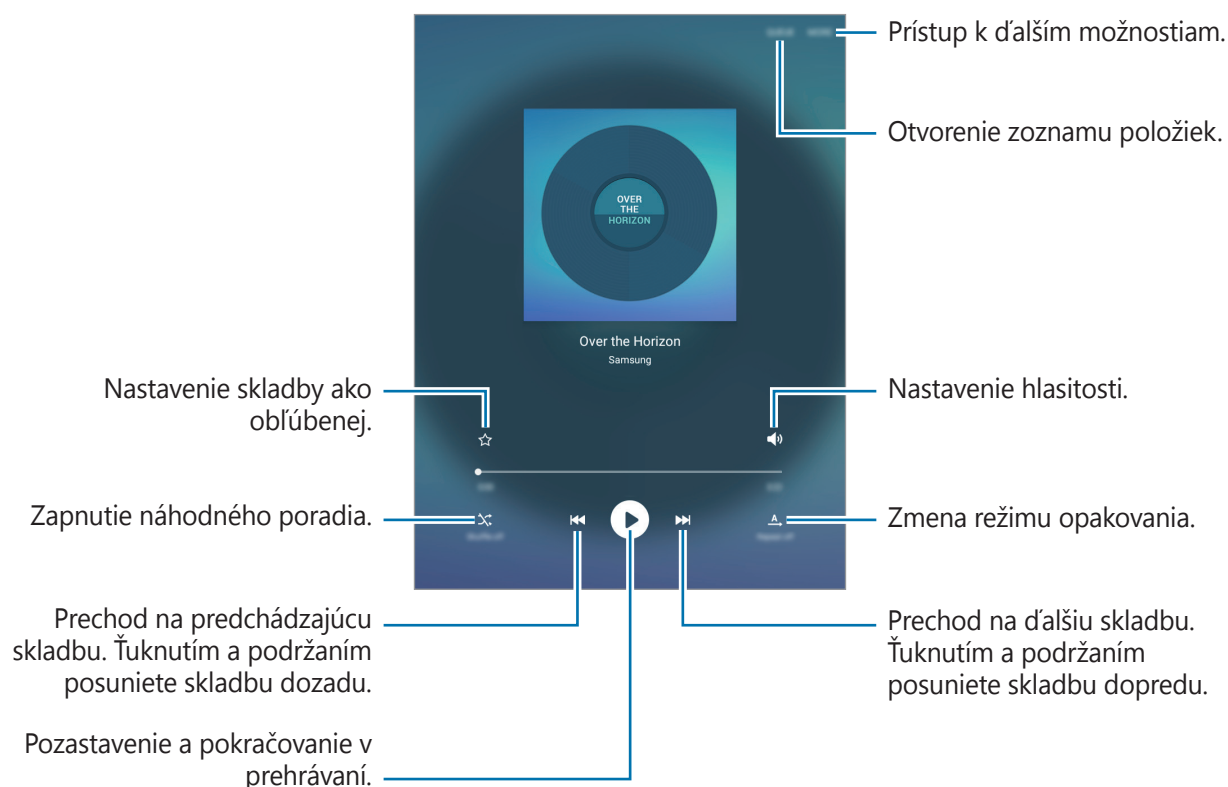

Ak chcete počúvať skladby s vyrovnanou úrovňou hlasitosti, ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač **Inteligentná hlasitosť**.



Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.



Funkcia **Inteligentná hlasitosť** sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.

Video

Prehrávanie videí

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.



Hodiny


BUDÍK

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **BUDÍK**.

Nastavenie budíkov

Nastavte čas upozornenia, ťuknutím na položku **MOŽNOSTI** nastavte rôzne možnosti upozornenia a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na položku **ČÍS. KLÁVESNICA**.

Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku  vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Budík vypnete ťuknutím na položku **ODMIETNUŤ**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **POSUNÚŤ BUDÍK** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.


Odstránenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na ikonu  na budíku.

SVETOVÝ ČAS

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **SVETOVÝ ČAS**.

Vytváranie hodín

Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest alebo na zemeguli a potom ťuknite na položku .

Odstránenie hodín

Na hodinách ťuknite na ikonu .

STOPKY

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **STOPKY**.

Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **SPUSTIŤ**. Ak chcete zaznamenať časy okruhov, ťuknite na položku **OKRUH**.

Ťuknutím na položku **ZASTAVIŤ** meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAŤ**.

ČASOVAČ

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **ČASOVAČ**.

Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas trvania, ťuknite na položku **ČÍS. KLÁVESNICA**.

Ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**, keď sa časovač vypne.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.


Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

Poznámka

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať poznámky a organizovať ich podľa kategórií.

Ťuknite na položku **Poznámka** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku  v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Kateg.:** Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
- **Obrázok:** Vložiť obrázky.
- **Hlasová:** Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
- **Úlohy:** Pridanie zaškrŕavacích políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam úloh.

Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom do jej obsahu.

Vyhľadávanie poznámok

Ťuknite na položku **HLADAŤ** v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok, ktoré ho obsahujú.

Inteligentný správca

Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím prstom.

Používanie funkcie rýchlej optimalizácie

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Inteligentný správca** → **VYČISTIŤ VŠETKO**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:

- Identifikácia aplikácií, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu batérie, a vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Vyhľadávanie škodlivého softvéru a útokov s neoprávneným získavaním údajov.

Používanie aplikácie Inteligentný správca

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Inteligentný správca** a vyberte funkciu.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V zariadeniach s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie tak, že aktivujete funkcie na úsporu energie a zatvoríte aplikácie, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie z batérie.



Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Úložisko

Skontrolujte stav využitej a dostupnej kapacity pamäte. Môžete odstrániť nepoužívané a prebytočné súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nebudete používať.

RAM

Skontrolujte veľkosť dostupného miesta v pamäti RAM. Môžete zatvoriť aplikácie spustené na pozadí a obmedziť miesto v pamäti RAM, ktorú používate na zrýchlenie zariadenia.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení škodlivý softvér a blokuje útoky neoprávneného získavania údajov a zlomyseľné webové stránky.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie kont](#).

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, použite ponuku pomocníka príslušnej aplikácie.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Google+

Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež zálohovať svoje fotografie a videá a viac.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobrazit' informácie o rôznych miestach.

Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.

Filmy Play

Sledujte videá uložené vo vašom zariadení a preberajte rôzny obsah na sledovanie z aplikácie **Obchod Play**.

Knihy Play

Preberať rôzne knihy z aplikácie **Obchod Play** a čítať ich.

Kiosk Play

Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.

Hry Play

Preberať hry z aplikácie **Obchod Play** aj hrať ich s inými.

Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a nahrali ich na **Google+**.

Hangouts

Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Hlasové vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.

Nastavenia Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Pripojenie k iným zariadeniam

Bluetooth

O funkcii Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
- 2 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
- 3 Na oboch zariadeniach spárovanie potvrdíte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.


Poslanie obrázka

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Galéria**.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
- 4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.

Prijatie obrázka

Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijaté obrázky môžete zobrazit' v časti **Galéria**.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth**.
V zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, s ktorým párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Wi-Fi Direct

Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

Pripojenie k iným zariadeniam

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
- 3 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
- 4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.

Odosielenie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

Poslanie obrázka

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Galéria**.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Wi-Fi Direct** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
- 4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Prijatie obrázka

Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct. Prijaté obrázky môžete zobrazit' v časti **Galéria**.

Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

Rýchlo pripojiť

Informácie o rýchlom pripojení

Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti.



- Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.
- Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobrazovať ako BT MAC.

Pripojenie k iným zariadeniam

1

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Rýchlo pripojiť**.

Ak túto funkciu používate po prvýkrát, vyberte možnosť viditeľnosti a ťuknite na položku **ZAPNÚŤ RÝCHLE PRIPOJENIE**.

Keď sa tento panel otvorí, funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky aktivujú a zariadenie vyhľadá zariadenia v blízkosti.



Ak máte vo vašom zariadení nainštalovanú aplikáciu Samsung Link, zoznam zariadení zaregistrovaných v tejto aplikácii sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

2

Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Pripojenie medzi zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete umožniť zariadeniam nachádzajúcim sa v blízkosti, aby vyhľadali vaše zariadenie a pripojili sa k nemu, ťuknite na položky **NASTAV.** → **Viditeľnosť zariadenia** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Opakované vyhľadávanie zariadení

Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.

Ťuknite na položku **AKTUALIZ.** a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.

Deaktivovanie funkcie rýchleho pripojenia

Ťuknite na položku ↶.

Zdieľanie obsahu

Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Rýchlo pripojiť**.
- 2 V zozname nájdených zariadení zvolte zariadenie, ktoré chcete použiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zdieľať obsah** a vyberte kategóriu média.
- 4 Zvolte obsah, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na položku **HOTOVO**.
Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.

SideSync 3.0

Informácie o aplikácii SideSync 3.0

Táto aplikácia umožňuje ovládať obrazovku smartfónu prostredníctvom obrazovky virtuálneho smartfónu na vašom tablete.



Obrazovku tabletu môžete ovládať pomocou virtuálnej obrazovky v počítači prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo USB kábla. Preberte aplikáciu SideSync 3.0 z webovej lokality spoločnosti Samsung (www.samsung.com/sidesync) a nainštalujte ju do počítača. Ďalšie informácie nájdete v ponuke pomocníka na virtuálnej obrazovke.

- Na svojom tablete si môžete prezerat' správy alebo používať konverzačnú miestnosť smartfónu.
- Na svojom tablete môžete na väčšom displeji sledovať video, ktoré hrá na smartfóne.
- Presúvaním môžete súbory jednoducho prenášať z tabletu do smartfónu.

Pred používaním tejto aplikácie

- Váš tablet aj smartfón musia podporovať priame pripojenie k sieti Wi-Fi Direct.
- Aplikácia SideSync 3.0 musí byť nainštalovaná na tableta aj na smartfóne.
Ak nie je nainštalovaná na žiadnom zariadení, prevezmite a nainštalujte si ho z **Galaxy Apps** alebo z **Obchod Play**.
- Aplikáciu SideSync 3.0 možno používať len v zariadeniach so systémom Android s verziou 4.4 alebo vyššou.

Pripojenie tabletu a smartfónu

- 1 Na obrazovke s aplikáciami v tablete ťuknite na **SideSync 3.0**.
- 2 Spustíte aplikáciu **SideSync 3.0** v smartfóne.
- 3 Tablet vyhľadáva dostupné smartfóny automaticky.
Vyberte jeden z nasledovných smartfónov.



- 4 Na obrazovke smartfónu ťuknite na **OK**.

- 5 Na tablete sa zobrazí virtuálna obrazovka smartfónu a obrazovka na smartfóne sa vypne.




Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu

Prehľadajte obrazovku a použite aplikácie na obrazovke virtuálneho smartfónu. Môžete odosielať alebo prijímať správy, alebo konverzovať s ostatnými.




- Niektoré funkcie, ako napríklad **Screen Mirroring**, nemusia na obrazovke virtuálneho smartfónu fungovať.
- Virtuálna obrazovka smartfónu sa môže líšiť v závislosti od smartfónu.

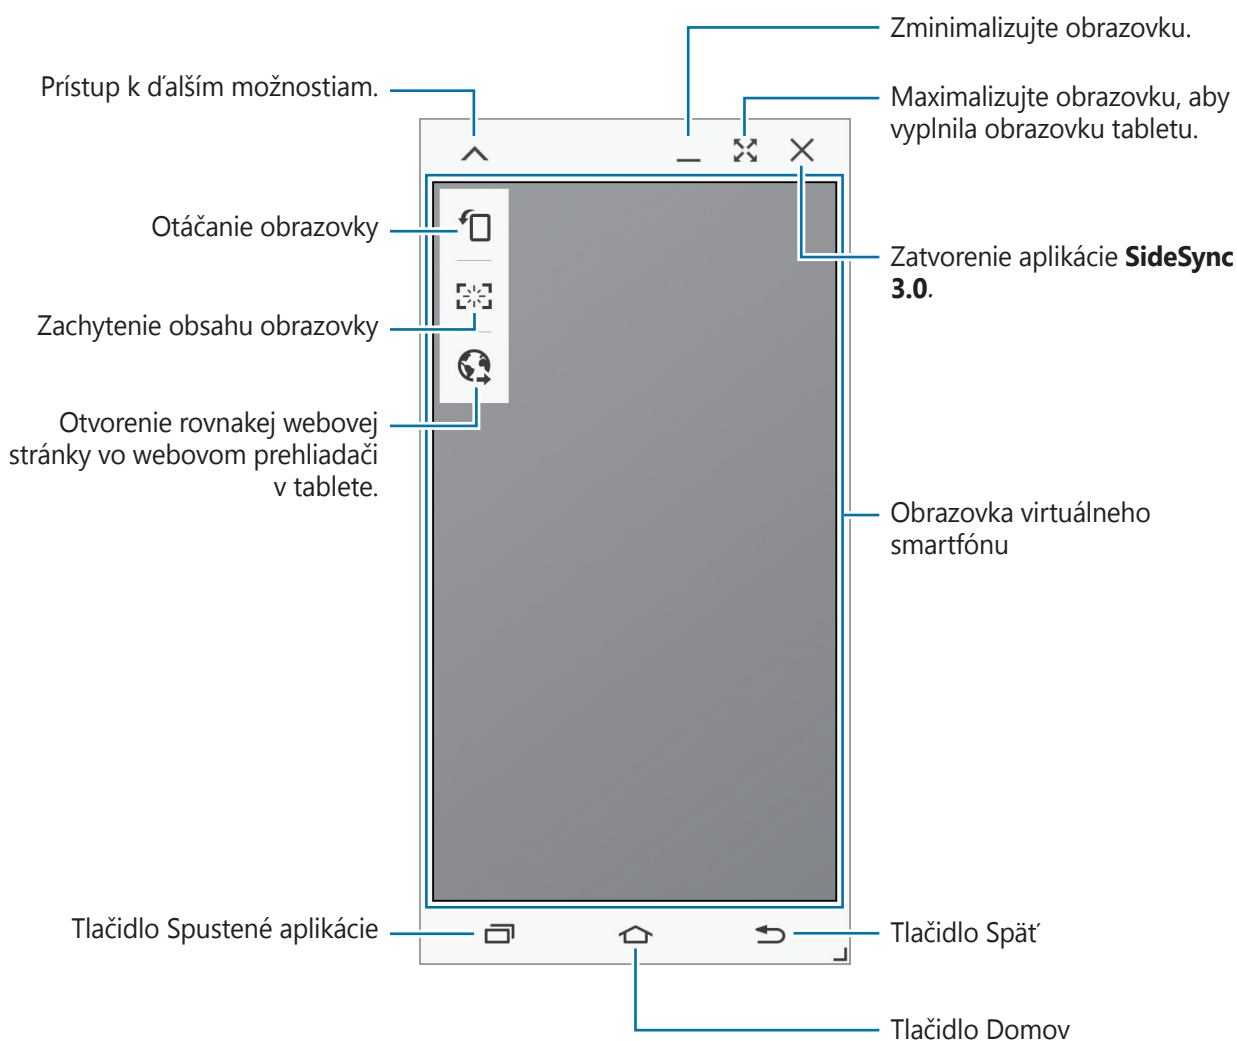


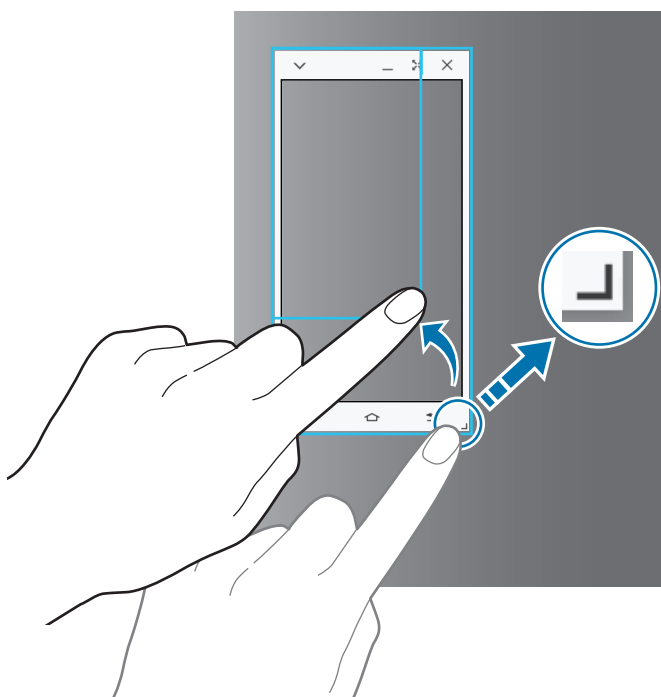
Premiestnenie obrazovky virtuálneho smartfónu

Obrazovku virtuálneho smartfónu premiestnite na iné miesto tak, že ťuknete na jej horný okraj a potiahnete a na iné miesto.

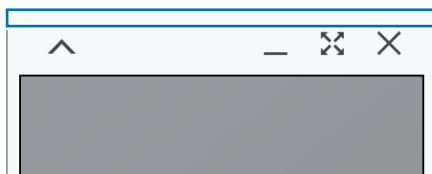

Úprava veľkosti obrazovky virtuálneho smartfónu

- 1 Ťuknite a podržte položku  v pravej spodnej časti obrazovky virtuálneho smartfónu.
- 2 Keď sa objaví rámik, veľkosť upravíte tak, že tento rámik potiahnete.



Zadávanie textu

Pri zadávaní textu na obrazovke virtuálneho smartfónu sa zobrazí klávesnica tabletu. Text zadajte pomocou tejto klávesnice.

Prepínanie medzi obrazovkou smartfónu a obrazovkou virtuálneho smartfónu

Obrazovku smartfónu a obrazovku virtuálneho smartfónu nemožno používať súčasne. Keď používate obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete, obrazovka na smartfóne sa vypne.

Používanie obrazovky smartfónu

Na smartfóne stlačte tlačidlo Domov, čím obrazovku na smartfóne zapnete a obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete vypnete.

Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu

Na obrazovke tabletu ťuknite na položku **PREPNÚŤ NA TABLET**, čím obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete zapnete a obrazovku na smartfóne vypnete.

Prehrávanie hudby alebo videa na tablete

Možnosť prehrávania hudby alebo video-súborov uložených v smartfóne cez obrazovku a reproduktor na tablete.

- 1 Možnosť otvárania hudobných alebo video-súborov na obrazovke virtuálneho smartfónu na tablete.
- 2 Vybraný súbor sa prehrá na obrazovke tabletu a cez reproduktor.

Počas prehrávania môžete upravovať hlasitosť na obrazovke virtuálneho smartfónu alebo tabletu.

Kopírovanie súborov medzi zariadeniami

Kopírovanie súborov zo smartfónu do tabletu

- 1 Ťuknite na súbor a podržte ho na obrazovke virtuálneho smartfónu.
- 2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na obrazovku tabletu.
- 3 Na obrazovke tabletu sa otvorí zložka **Moje súbory**. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, a ťuknite na tlačidlo **HOTOVO**.

Kopírovanie súborov z tabletu do smartfónu

- 1 Podržte súbor na obrazovke tabletu.
- 2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na obrazovku virtuálneho smartfónu.
- 3 Na obrazovke virtuálneho smartfónu sa otvorí zložka **Moje súbory**. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, a ťuknite na tlačidlo **HOTOVO**.

Používanie funkcií v tablete

Funkcie na uskutočňovanie telefonických hovorov v smartfóne môžete používať s reproduktorom a mikrofónom tabletu. Pomocou virtuálnej obrazovky smartfónu prijmite prichádzajúci hovor alebo uskutočnite hovor.




Ďalšie informácie o funkciách na uskutočňovanie telefonických hovorov nájdete v používateľskej príručke dodanej k smartfónu.

Screen Mirroring

O funkcii Screen Mirroring

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah.

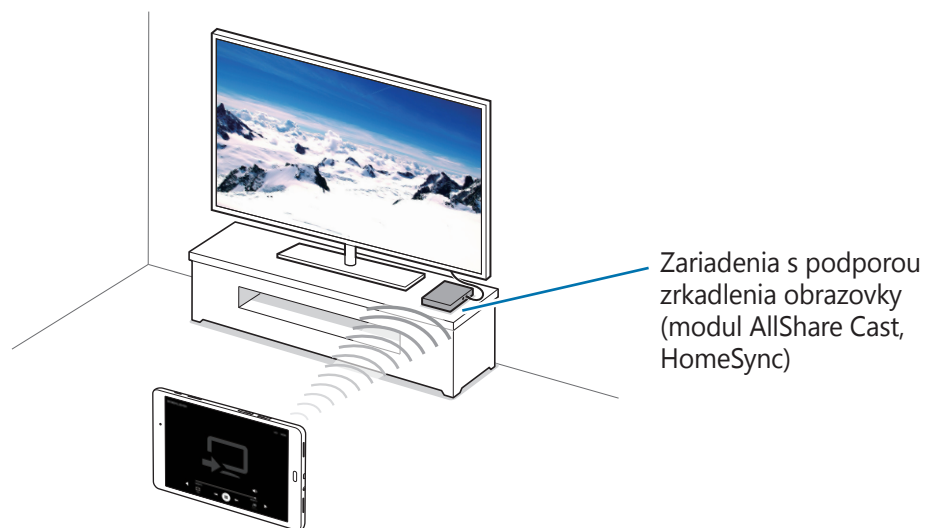

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do vyrovnávacej pamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Zobrazovanie obsahu na televízore

Skôr než vaše zariadenie pripojíte s televízorom, zariadenie s podporou zrkadlenia obrazovky pripojte k televízoru. O nastavení pripojenia sa dočítate v Používateľskej príručke zariadenia. Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom prostredníctvom modulu AllShare Cast.

- 1 Modul AllShare Cast pripojte pomocou kábla HDMI k televízoru.
- 2 Na televízore zvolte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.
- 3 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **UPRAVIŤ** → **Screen Mirroring**.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
- 4 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete pripojiť.
Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
Ak zariadenie zapájate po prvýkrát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.
- 5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení.

Aplikácia Mobile printing

Zariadenie pripojte k tlačiarňi cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov tlačiarne

Pridajte doplnky pre tlačiarne, ku ktorým chcete zariadenie pripojiť.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok** a vyhľadajte doplnok tlačiarne na lokalite **Obchod Play**. Vyberte doplnok tlačiarne a nainštalujte ho.

Pripojenie k tlačiarňi

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač**, vyberte doplnok tlačiarne a aktivujte ho ťuknutím na prepínač. Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

Ak chcete pridať tlačiarne ručne, vyberte doplnok tlačiarne, ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Pridať tlačiareň** → **ADD PRINTER**, zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, vyberte doplnok tlačiarne a ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia tlače**.

Obsah tlače

Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky **Zdieľať** → **Tlačiť** → ▼ → **Všetky tlačiarne** a potom vyberte tlačiareň.

Zariadenie a správca dát

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch do nového zariadenia. K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.

- Mobilná verzia (Smart Switch Mobile): Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať z lokality **Galaxy Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.
- Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.



- V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart Switch.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Prenos údajov z mobilného zariadenia

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.


Nasledujúce akcie sú príkladmi prenášania údajov z predchádzajúceho zariadenia Android. Pri prenose údajov z mobilného zariadenia s iným operačným systémom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- 1 Preberte a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z lokality **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play** na vašom predchádzajúcom aj novom zariadení.
- 2 Aplikáciu **Smart Switch Mobile** spustíte v oboch zariadeniach.
- 3 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položky **Zariad. Android** → **Štart**.
- 4 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položky **Odos. zariadenie** → **PRIPOJIŤ**. Zariadenia sa automaticky spoja.

- 5 V predchádzajúcom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete odoslať do nového zariadenia, a potom ťuknite na položku **OD**.
- 6 Údaje prevezmite do nového zariadenia tak, že v kontextovom okne s požiadavkou na pripojenie ťuknete na položku **PRÍJAŤ**.
Začne sa prenos údajov.
- 7 Po skončení prenosu údajov ťuknite na položku **DOKONČIŤ** v oboch zariadeniach.

Prenos údajov z počítača

Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového zariadenia.

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
 - 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
-  Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
 - 5 Nové zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 6 Údaje preneste do nového zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

Používanie zariadenia ako vymeniteľného disku na prenos údajov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.



Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať teraz**.



Ak chcete aktivovať funkciu automatického vyhľadania dostupných aplikácií, ťuknutím na prepínač **Automatická aktualizácia** ju aktivujte. Ak si chcete aktualizácie prevziať iba s aktívnym pripojením siete Wi-Fi, ťuknutím na prepínač **Iba Wi-Fi** ho aktivujte.

Aktualizácia aplikácie Smart Switch

Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.

1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.

2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.

3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

4 V okne pripojenia v počítači kliknite na tlačidlo Aktualizovať.



- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od počítača všetky mediálne zariadenia.

Zálohovanie a obnova dát

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávalte v bezpečí. Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie kont](#).

Použitie konta Samsung

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Zálohovať moje údaje**, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ**.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač **Automatické zálohovanie** túto funkciu aktivujete.

Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku **Obnoviť**. Ak chcete obnoviť vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.

Použitie konta Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** a potom vykonajte aktiváciu ťuknutím na položku **Zálohovať moje údaje**. Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Ak chcete obnoviť údaje pomocou konta Google, aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač **Automatické obnovenie**. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.

Resetovanie dát

Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zálohovanie a obnova dát](#).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Zariadenie sa reštartuje automaticky.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **HLÁDAŤ**.

Pripojenia

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zariadenie dokáže udržiavať stabilné sieťové pripojenie automatickým výberom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepínať medzi sieťami, ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Inteligentné prepínanie sietí** → **Zap.**

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku **ĎALŠIE**.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Nechat' Wi-Fi zap. pri spánku**.



Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie nastavené na používanie mobilných sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Bluetooth** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Letový režim** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zdieľanie pripojenia

Na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zdieľanie pripojenia](#).

Na obrazovke Nastavenia ťuknite na možnosť **Zdieľanie pripojenia**.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi. Túto funkciu možno použiť, keď sieťové pripojenie nie je k dispozícii.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Využitie dát**.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nastaviť limit dát:** Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku **ĎALŠIE**.

- **Obmedziť dáta na pozadí:** Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
- **Obmedziť sieť:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypla synchronizácia na pozadí pri používaní siete Wi-Fi.

Mobilné siete

Konfigurácia nastavení mobilnej siete.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Mobilné siete**.

- **Dátový roaming:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Názvy APN:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete:** Výber typu siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete.

Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Ak chcete tlačiť súbory, môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo pridať tlačiareň manuálne.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Predvolená aplikácia pre správy

Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.

Ethernet

Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť použijete na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.

Zariadenie

Zvuky a oznámenia

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zvuky a oznámenia**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Vyzváňacie tóny a zvuky:** Zmena nastavení vyzváňacieho tónu a zvukov systému.
- **Vibrácie:** Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Výber zvukového efektu, ktorý chcete použiť, keď upravujete hudbu.
- **Nerušiť:** Zmena nastavení na riadenie vyrušovaní.
- **Oznámenia na zamknutej obrazovke:** Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke uzamknutia má alebo nemá zobrazit'.
- **Oznámenia z aplikácií:** Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Písmo:** Zmena veľkosti a typu písma.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenie tak, aby zabráňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky.
- **Šetrič displeja:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri jeho nabíjaní alebo po pripojení k stolnému doku.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Pohyby a gestá**.

- **Stíšiť**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pomocou pohybov dlaňou stlmili prichádzajúce hovory alebo budíky.
- **Snímať potiahnutím dlane**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Aplikácie**.

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Predvolené aplikácie

Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.

Nastavenie aplikácií

Zmena nastavení pre jednotlivé aplikácie.

Osobné

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Pozadie**.

Zamknutie a zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zamknutie a zabezpečenie**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Zobraziť informácie:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Efekt odomknutia:** Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Zabezpečenie:** Vyhľadanie a odstránenie škodlivého softvéru zo zariadenia. Na zablokovanie útokov neoprávneného získavania údajov a škodlivých webových stránok môžete tiež aktivovať funkciu prehľadávania v reálnom čase.
- **Hľadať môj mobil:** Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil (findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

Súkromie

Zmena nastavení na ochranu súkromia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Súkromie**.

- **GPS:** Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
- **Súkromný režim:** Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k vášmu osobnému obsahu aktiváciou súkromného režimu.
- **Diagnostikovať:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využití zariadenia do spoločnosti Samsung.

Zjednodušenie ovládania

Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zjednodušenie ovládania**.

- **Zrak:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých používateľov.
 - **Galaxy TalkBack:** Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
 - **Galaxy TalkBack – pomoc:** Zobrazenie informácií pomocníka o používaní aplikácie Galaxy TalkBack.
 - **Tmavá obrazovka:** Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti.
 - **Rýchly tlačidlový vstup:** Nastavenie zariadenia tak, aby zadalo znak, keď ťuknete a odtiahnete prst zo znaku na klávesnici. Pomocou tejto funkcie môžete zadať znaky namiesto odtiahnutia prsta a dvojitého ťuknutia na displej.
 - **Hovoriť heslá:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané heslo nahlas.
 - **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
 - **Zväčšovacie gestá:** Nastavenie zariadenia tak, aby zväčšilo obrazovku a priblížilo konkrétnu oblasť.
 - **Okno lupy:** Ak chcete zobrazit' väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie na displeji.
 - **Odtiene sivej:** Farby na displeji zobrazit' v odtieňoch sivej.
 - **Negatívne farby:** Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
 - **Nastavenie farieb:** Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
 - **Odkaz na zjednodušenie ovládania:** Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.
 - **Možn. prev. textu na reč:** Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.

- **Sluch:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.
 - **Vypnúť všetky zvuky:** Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, napríklad zvukov médií a hlasu volajúceho počas hovoru.
 - **Titulky Samsung (CC):** Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
 - **Titulky Google (CC):** Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
 - **Vyváž. ľavého/prav. zvuku:** Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
 - **Mono zvuk:** Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo stereofónny a monofónny výstup.
 - **Automatický hmatový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo počas prehrávania zvukov v prevzatých aplikáciách, ako sú napr. hry.
- **Zručnosť a interakcia:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.
 - **Univerzálny prepínač:** Nastavenie zariadenia tak, aby na displeji vyhľadalo a zvýraznilo položky a potom ich nahlas prečítalo. Dotykový displej môžete ovládať pripojením externého prepínača, ťuknutím na displej alebo pohybmi hlavy a gestami tváre.
 - **Asistenčné menu:** Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
 - **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
 - **Ovládanie interakcií:** Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.

- **Smerový zámok:** Vytvorenie smerovej kombinácie na odomknutie displeja.
- **Priamy prístup:** Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybrané ponuky zjednodušenia ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
- **Pripomenutie oznámenia:** Nastavenie zariadenia tak, aby v určitom intervale upozorňovalo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov:** Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
- **Režim jedného ťuknutia:** Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
- **Spravov. zjedn. ovládania:** Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
- **Služby:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.

Kontá

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Kontá**.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zálohovanie a resetovanie**.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung. Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
- **Obnoviť:** Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta Samsung.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Systém

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Jazyk a vstup**.

- **Jazyk:** Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
- **Predvolená klávesnica:** Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
- **Klávesnica Samsung:** Zmena nastavení klávesnice Samsung.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Hlas. zadávanie textu Google:** Zmena nastavení hlasového zadávania.
- **Hlasový vstup:** Zmena nastavení funkcie rozpoznávania hlasu.
- **Možn. prev. textu na reč:** Zmena nastavení prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť ukazovateľa:** Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Batéria

Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Batéria**.

- **Režim šetrenia energie:** Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
- **Režim extrémneho šetrenia energie:** Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii.
- **Zobr. percent. nabitie batérie:** Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.



Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty. Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Ukladací priestor**.



Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Príslušenstvo**.

- **Automatické odomknutie:** Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom. Túto funkciu môžete použiť len pre niektoré spôsoby uzamknutia obrazovky.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Dátum a čas**.



Ak sa batéria úplne vybijie alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum:** Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas:** Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Výber formátu dátumu.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Informácie o zariadení**.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovaně zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťúkate ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak vaše zariadenie nereaguje alebo sa zasekne, môže byť potrebné zatvoriť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené Vypínacie tlačidlo a Tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung a nechajte batériu vymeniť.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť, ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhlade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.


Demontáž batérie (nevyberateľný typ)



- Tieto pokyny sú určené len pre poskytovateľa servisných služieb alebo oprávneného servisného technika.
- Na poškodenie alebo poruchy spôsobené neoprávnenou demontážou batérie sa nevzťahuje záruka.
- Ak chcete demontovať alebo vymeniť batériu, obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb alebo na oprávneného servisného technika.

- 1 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom zariadenia.

Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu pomocou nástroja ich páčením smerom od seba podľa znázornenia na nižšie uvedenom obrázku.

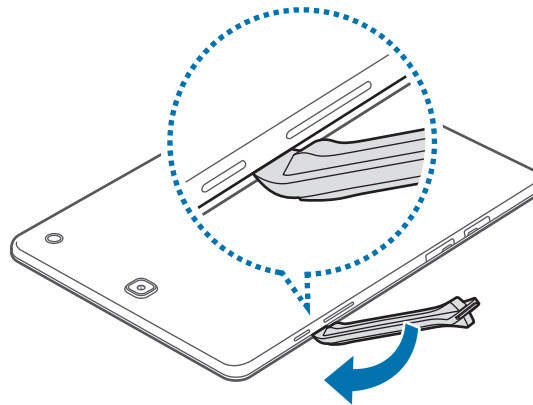

Pri zasúvaní nástroja dbajte na opatrnosť, aby sa nepoškodili vnútorné súčasti zariadenia.

- 2 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych rozstupoch okolo zariadenia.




Opatrne otáčajte zadný kryt a dbajte pritom na to, aby sa nepoškodili háčiky.


- 3 Po uvoľnení obrazovky oddelte displej a zadný kryt.

Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú plochu.


4 Odskrutkujte a vyberte skrutky, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

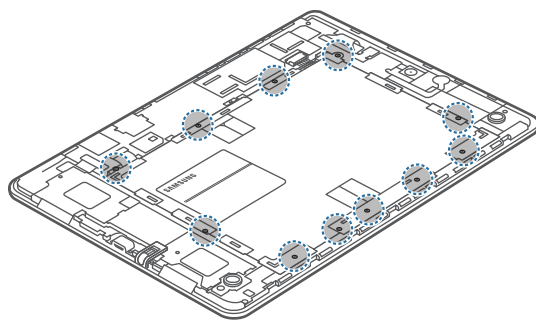

5 Odpojte konektor batérie podľa znázornenia na obrázku nižšie.

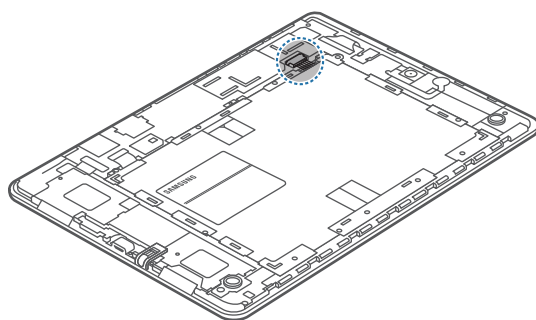

6 Vyberte batériu.

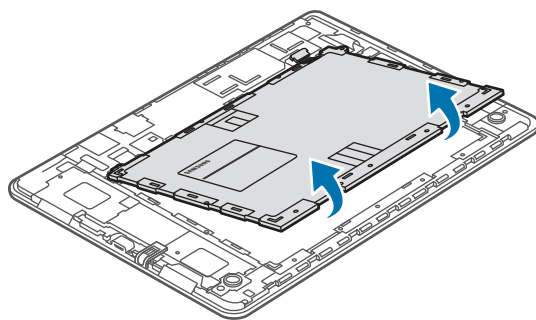

Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na tento návod sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tohto návodu reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.